


警報が鳴ったときは

設置された警報器本体または取り付けたスマートフォンが剥がされると、警報音が鳴ります。警報音を止めるには、鍵を回して赤色の印に鍵穴の向きを合わせます。(ロックがかかった状態)再度手順に沿って警報器を設置したあと、鍵を回して鍵穴の向きを緑色の印に合わせるとロックが解除されます。設置の手順は中面をご参照ください。

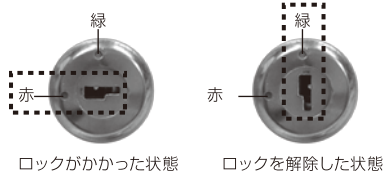

ロックがかかった状態

ロックを解除した状態

盗難防止警報器 取扱説明書



※粘着テープには、品質をキープできる期間があります。保管方法が適切でない場合、短い期間でも性能を発揮できなくなる場合がありますのでご注意ください。

保管方法

- ・乾燥した、ホコリの無い場所
- ・直射日光の当たらない場所
- ・高温多湿の場所は避ける
- ・30℃以上にならない場所
- ・低温下で保存した場合、結露の付着に注意
- ・斜めに立てかけたりせず保管する

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくために、必ずご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくご使用ください。この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

設置方法

①



本製品の底面と上部設置面に付属の固定用シールを貼り、本製品の底面を平らな面に設置してください。(底面用と上部設置面用でシールの形状が違いますので、ご注意ください。)

②




モジュラーケーブルを、本体下部のジャックに差し込んでください。

③



上部設置面の固定用シールの剥離紙をはがしてスマートフォンを設置し、しっかりと押し付けてください。

④

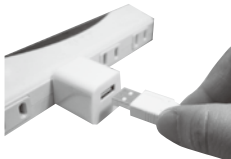

付属のUSBアダプターをコンセントに差し、USBケーブルを接続してください。底部のLEDランプが赤く点灯します。

⑤



鍵穴に鍵を差し込み、右に回してロックを解除してください。"ピッ"と音が鳴れば設置完了です。

⑥



本体上部にあるUSBケーブルで、スマートフォンの充電ができます。